



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ
НАЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК И КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛОМ УСИЛИТЕЛЯ
BEHRINGER POWERPLAY PRO-XL

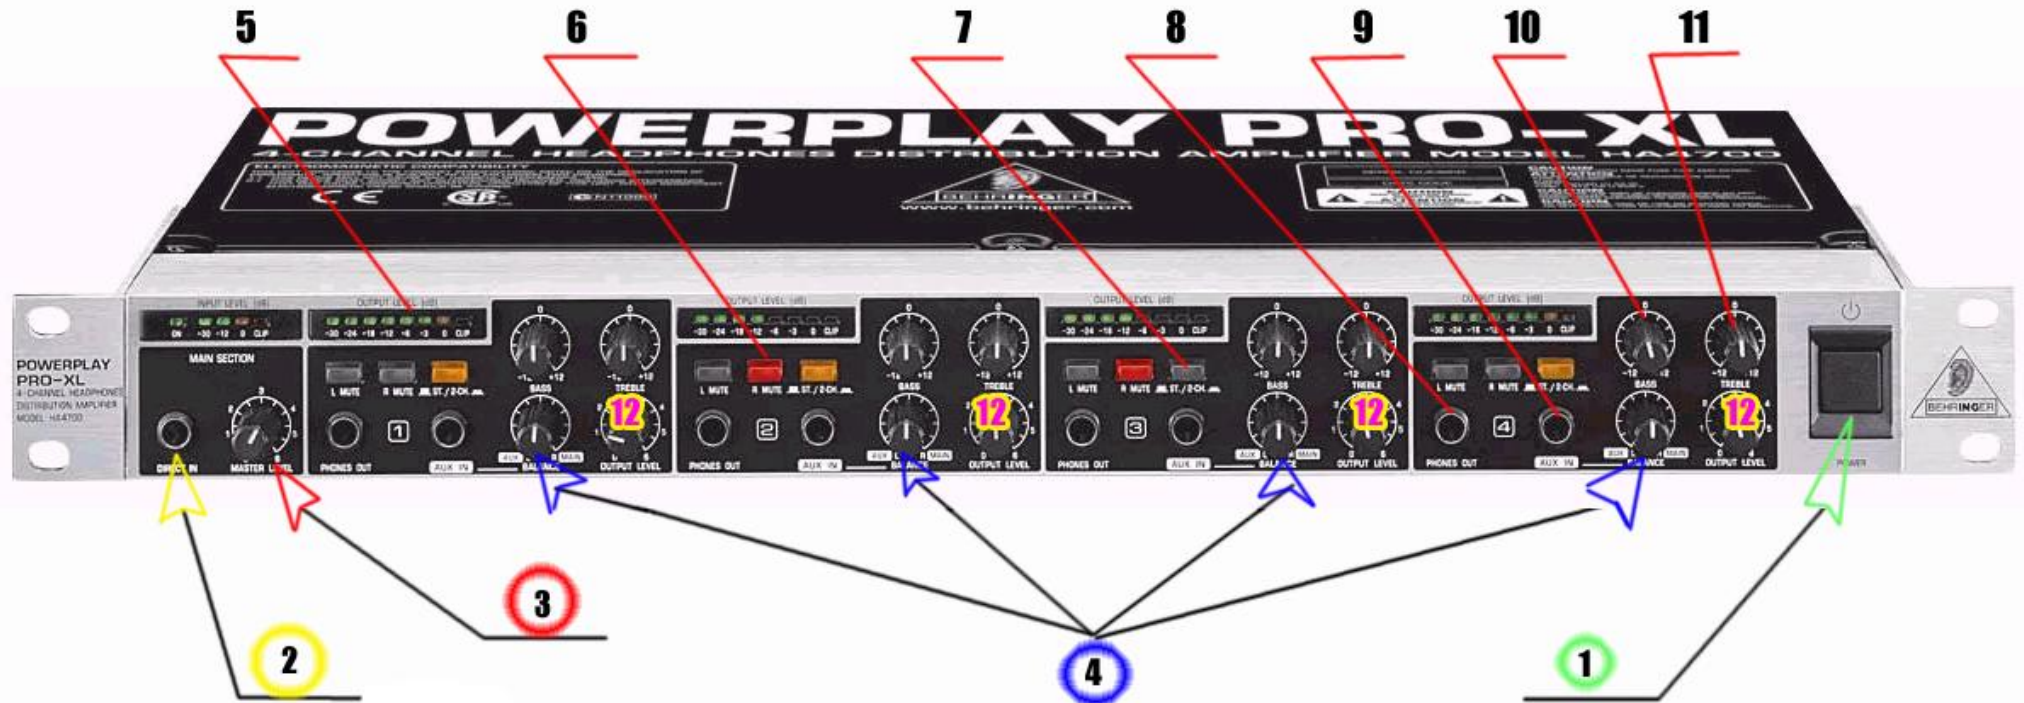

1. Кнопка включения устройства.
2. Разъем дополнительного линейного входа, общий для всех четырех каналов усиления.
3. Регулятор уровня усиления всех входных сигналов (от микрофона учителя и учеников).
4. Регуляторы баланса сигнала между микрофоном учителя и микрофонами учеников. Всего четыре регулятора, один на каждом из четырех выходных усилителей.
5. Панель индикации уровня усиления сигнала.
6. Кнопка временного мгновенного отключения рабочего места ученика (четн\ нечет).
7. Кнопка коммутации режимов МОНО\СТЕРЕО рабочего места ученика. Используется только в классах на 4 рабочих места.
8. Разъем входа подключения внешнего источника звукового сигнала на каждый из четырех каналов. Всего четыре входа.
9. Разъем выхода для подключения дополнительных наушников.
10. Регулятор нижней полосы частот исходящего сигнала.
11. Регулятор верхней полосы частот исходящего сигнала.
12. Регулятор усиления на рабочее место ученика. Всего четыре регулятора, один на каждом из четырех выходных усилителей.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ

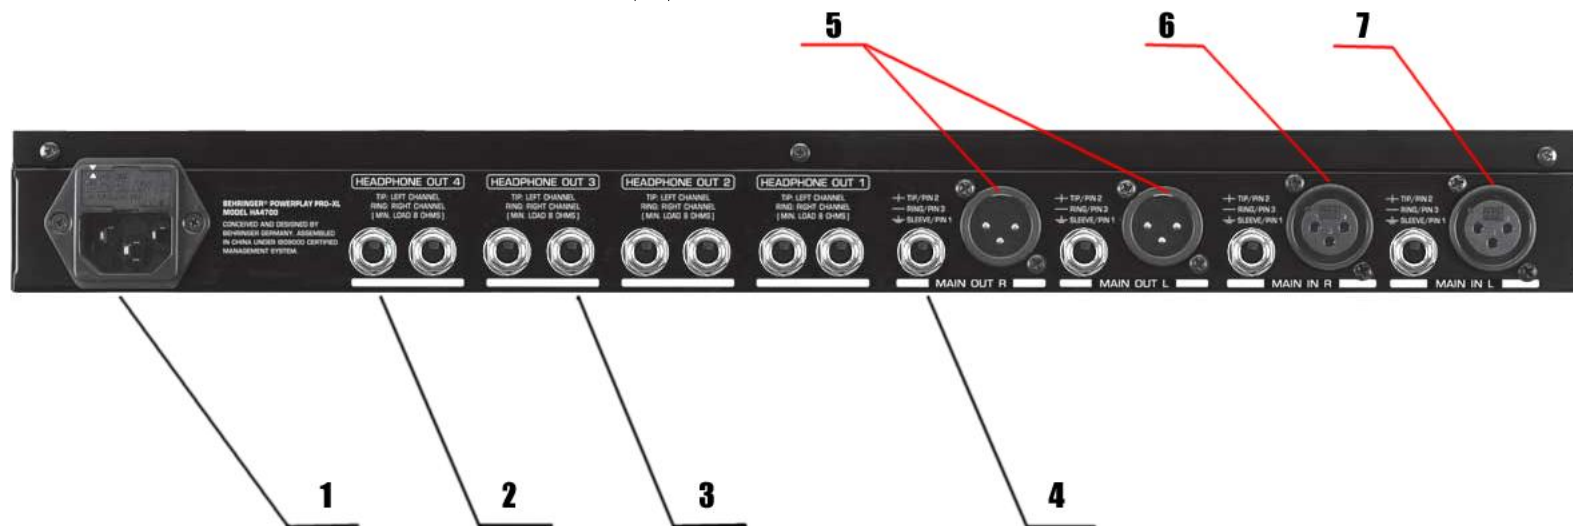

1. Разъем питания устройства с предохранительным отсеком.
2. Разъемы выходов сигнала на наушники учащихся (нечетные).
3. Разъемы выходов сигнала на наушники учащихся (четные).
4. Дополнительный общий выход сигнала с разъемом типа «Джек».
5. Дополнительные выходы сигнала с разъемом типа «XLR» для каскадирования или внешнего мониторинга.
6. Разъем питания сигнала для микрофонов рабочих мест.
7. Разъем входа сигнала от микрофона учителя.

КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА РАБОЧИХ МЕСТ УЧЕНИКОВ.

Коммутационное устройство рабочего места ученика представляет собой устройство для подключения головной гарнитуры и управления входящим и исходящим от нее сигналом. Устройство имеет регулятор баланса выходного сигнала для создания более комфортных условий звуковосприятия (1), кнопку временного включения микрофона ученика (2), разъем подключения гарнитуры (3) и разъем для подключения соединительного кабеля от усилителя типа D_SUB (4).

